














## Scară





***Felicitări pentru că ați cumpărat aceasta scară de la compania noastră. Pentru a vă asigura că scara vă aduce plăcere pentru o perioadă lungă de timp și vă satisface așteptările, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni înainte de a o utiliza și apoi să le păstrați cu grijă pentru referințe ulterioare.***


***Dacă dați scara altcuiva, dați-i-o întotdeauna, inclusiv aceste instrucțiuni. Produsul nu este destinat utilizării comerciale.***

- Asamblați și fixați întotdeauna scara conform instrucțiunilor.
  - Nu utilizați scara dacă una dintre piesele sale lipsește sau este deteriorată; pot apărea daune materiale sau vătămări corporale pentru care vânzătorul nu este responsabil.
- Nu supraîncărcați barele și nu depășiți încărcătura maximă admisă.
- Fixați barele de perete cu ajutorul unor dibluri și șuruburi adecvate.
- Nu folosiți scara de perete cu mâinile alunecoase sau utilizați mănuși antiderapante.
- Nu lăsați copiii nesupravegheați în apropierea scării.
- Este esențial ca copiii să fie supravegheați în permanență pentru a se preveni rănirea.
  - Acest produs nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 3 ani.

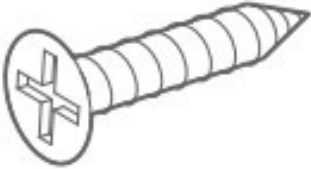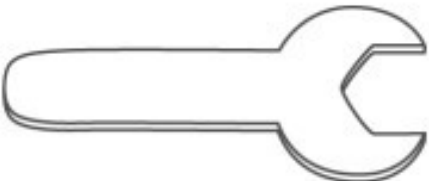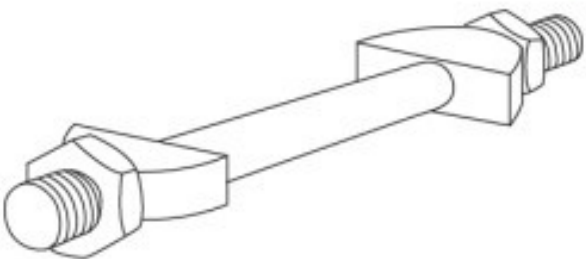
<p>A 1x</p> 	<p>B 1x</p> 	<p>C 10x</p> 	<p>D 2x</p> 
		<p>E 1x</p> 	
<p>F 6x</p> 	<p>G 12x</p> 		
<p>H 4x</p> 	<p>I 1x</p> 		
<p>J 4x</p> 	<p>K 20x</p> 		
<p>L 1x</p> 	<p>M 2x</p> 		

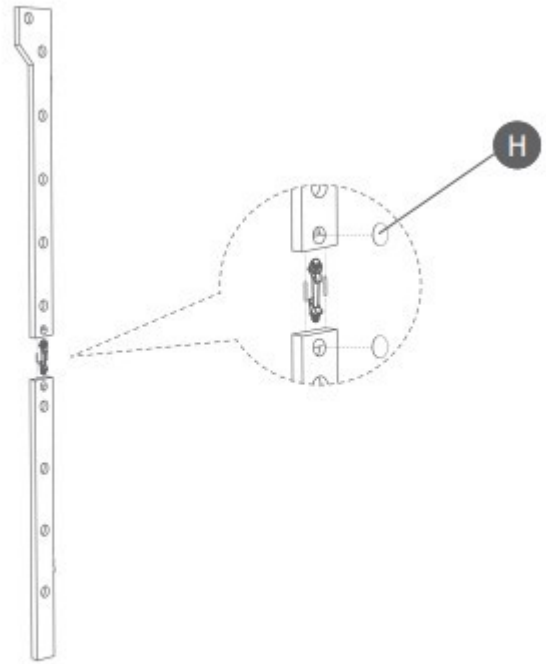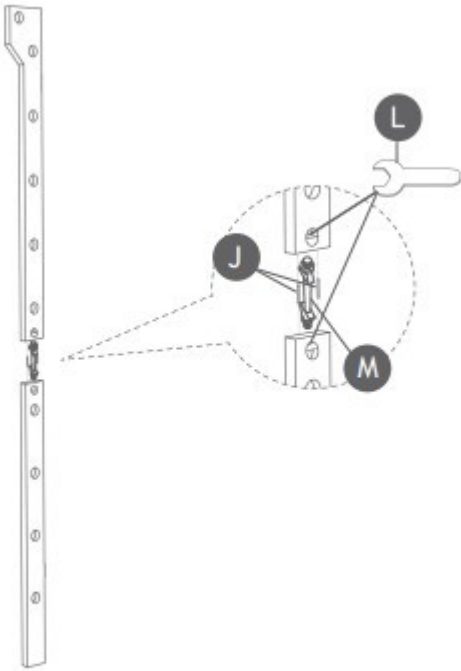


1

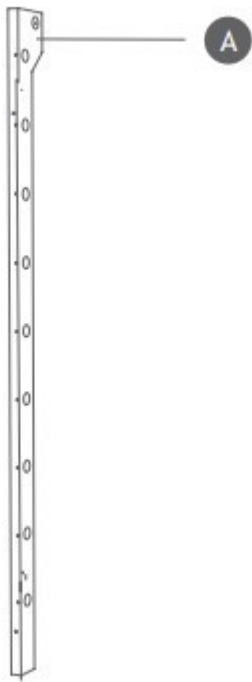

2

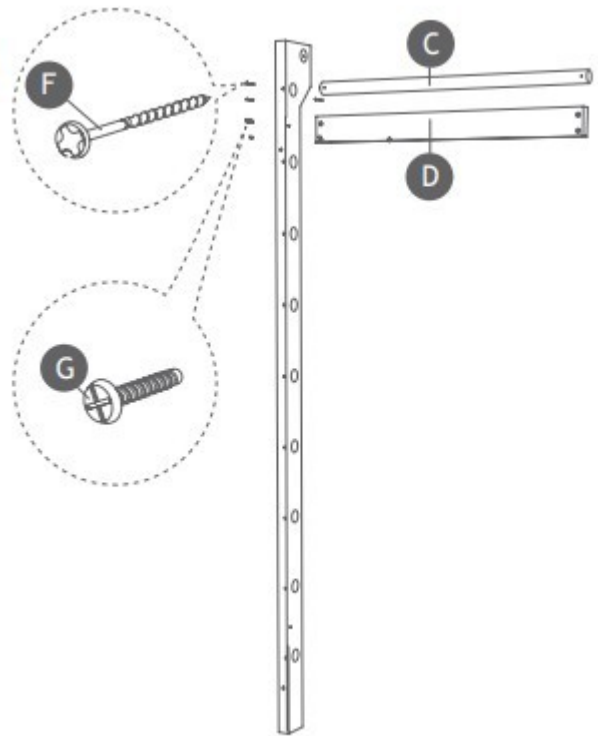

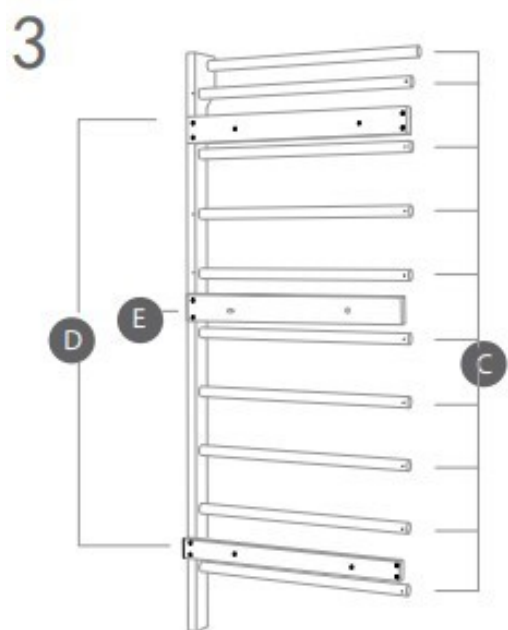

- Șuruburile nu sunt incluse.