

Ecran de proiecție




Felicitări pentru achiziționarea ecranului de proiecție de la compania noastră. Pentru a vă asigura că ecranul de proiecție vă va aduce plăcere și va răspunde așteptărilor dvs. pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să studiați următoarele înainte de a-l utiliza vă rugăm să păstrați cu atenție următoarele instrucțiuni pentru referințe viitoare. Dacă împrumutați sau dați ecranul de proiecție cuiva, dați-i-l întotdeauna împreună cu aceste instrucțiuni.

Produsul nu este destinat utilizării comerciale.


AVIZ DE SIGURANȚĂ:

- Citiți toate instrucțiunile înainte de a instala și utiliza ecranul.
- Ecranul de proiecție trebuie să fie întotdeauna în poziție orizontal
- Trageți ecranul încet și vertical în jos până când se atinge lungimea dorită
- Nu continuați niciodată să trageți atunci când ați atins lungimea maximă de extensie
- Extinderea prea mare a ecranului, va deteriora sistemul de blocare automată și țesătura ecranului.
- Atunci când nu îl utilizați, protejați suprafața ecranului rulând ecranul într-o manșetă.
- Întotdeauna verificați dacă există praf, murdărie sau alte obiecte străine în fața și în spatele suprafeței ecranului pentru a preveni deteriorarea acestuia.
- Pentru a rula ecranul, țineți inelul de tragere sau cordonul întins la un unghi de 45° și trageți în jos aproximativ 2,5 cm pentru a elibera mecanismul de autoînchidere.
- Nu trageți niciodată ecranul prea tare și nu mai mult de 2,5 cm pentru a evita deteriorarea autoînfășurării.
- Garanția este anulată în cazul în care daunele sunt cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de nerespectarea de către utilizator a acestor instrucțiuni.
- Trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază atunci când se utilizează echipamentul video, putând apărea deteriorări ale bunurilor sau vătămări corporale, pentru care vânzătorul nu este responsabil.
- Așezați cablurile în siguranță, astfel încât să nu reprezinte un pericol de împiedicare sau să intre în contact cu suprafețe fierbinți.

1. Montaj pe perete: Agățați învelișul ecranului de proiecție de șuruburile din perete folosind găurile prevăzute în acest scop.

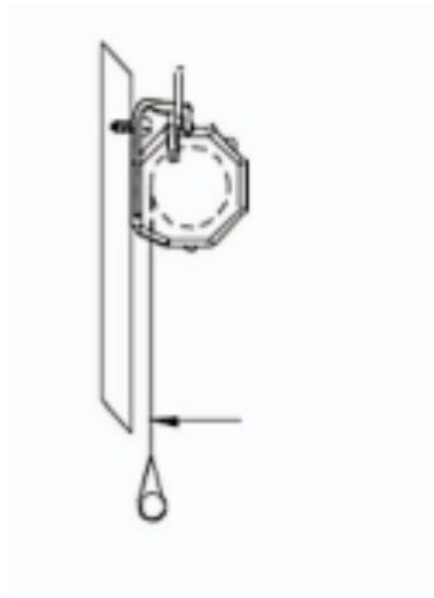

2. Montaj pe tavan: agățați învelișul ecranului de proiecție pe cârligele de tavan cu ajutorul inelelor metalice.

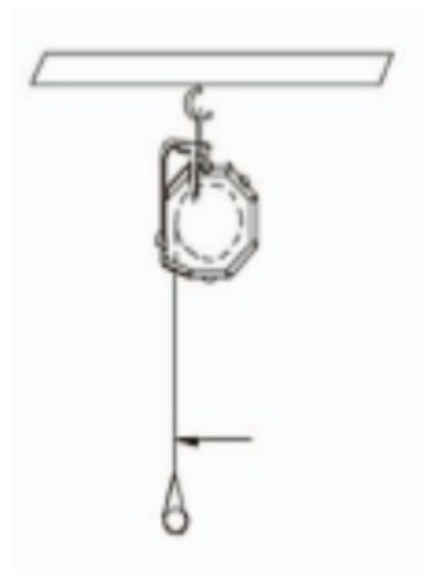

SUPRAFAȚA DE PROIECȚIE TREBUIE SĂ SE AFLE ÎNTOTDEAUNA ÎN POZIȚIE ORIZONTALĂ.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:



Eliminați dispozitivul, accesoriile și ambalajul acestuia într-un mod ecologic. Nu-l aruncați la gunoiul menajer. În UE, acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu gunoiul menajer. Acest produs conține materiale reciclabile valoroase și trebuie dus la un sistem de reciclare pentru a proteja mediul și sănătatea umană, care ar putea fi afectată de eliminarea necontrolată a deșeurilor. Vă rugăm să aruncați produsul folosind sisteme de colectare adecvate sau să duceți produsul la locul de unde l-ați cumpărat pentru a fi eliminat. De acolo, acesta va fi apoi transmis pentru reciclare.